



HEAD®

## HD ACTION CAMERA

Caméra de Sport HD

Cámara Deportiva HD

4K

## USER MANUAL

Manuel de l'Utilisateur

Manual del Usuario

HAC-40

ENGLISH

The HEAD 4K HD Action Camera is a high-definition digital motion video recording device designed to capture all your action videos in crystal clear imagery. It has a wide variety of the features such as 4K Digital Video Recording, Still Image Photo Shooting, along with Audio Recording and on-Screen Display. Use your HEAD HD Action Camera in vehicle, outdoor sports, diving and more related activities. Allowing you to enjoy the moments while capturing every scene anytime, anywhere.

### Product Features


1. Video recording format 4K/2.7K/1080P /720P.
2. 170° high precision glass lens.
3. 2.0-inch HD screen display for convenient video and image playback.
4. 900MAH removable battery, easy to replace, safe and durable.
5. Includes IPX8 Waterproof Case allowing you to record 98 FT under water.
6. Micro HDMI Output.
7. Supports Up to 64GB Micro SD card. (Not Included)
8. MP4 format video recording.
9. Webcam function

### Warnings


1. Keep camera away from any strong magnetic interference to avoid strong radio waves that might damage the product and affect the sound or image quality.
2. Don't expose the product directly to high temperatures.
3. We recommend high quality Micro SD Card for the best video and image output.
4. Don't place your Micro SD card near strong magnetic objects to avoid data error.
5. In case of overheating, smoke or unpleasant smell from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent fire hazard.
6. This product is not intended as a toy or to be operated by children.
7. Store the device in a cool, dry and dust free place.

2

### Camera Components

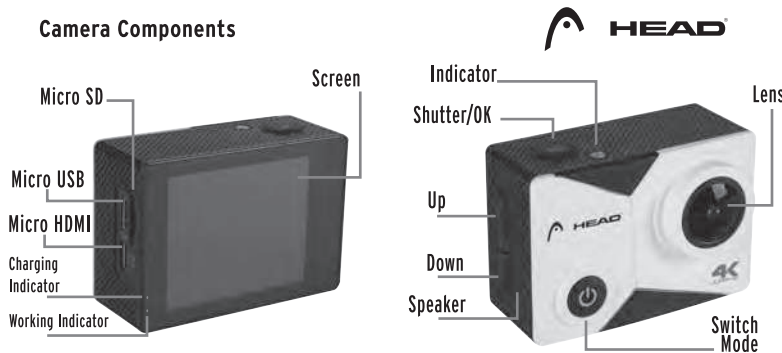

### Waterproof Case

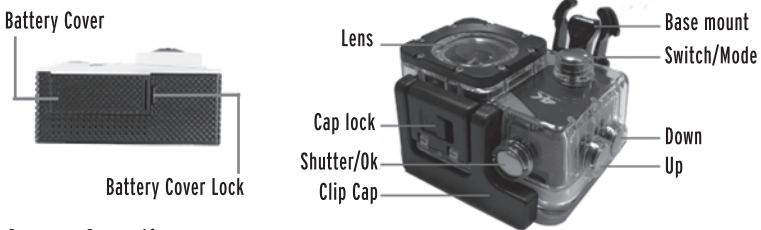

### Camera Operation

1. Battery Installation
  - A. Open the battery coverby pulling the battery cover from the dent on the left side battery cover compartment.
  - B. Pull out or insert the battery in accordance with the positive and negative signs
2. Charging
  - A. You can charge your HEAD HD Action Camera with the included charging cable by connecting it directly to the computer or with a USB power adapter (not included).

3

- B. Action Camera can record the video while charging (Switch to carmode by using the ON/OFF button to enter the "System Settings", then select "Car Mode" using the up/down arrows and the OK button to select).
- C. The camera can be charged either off or while working.
- D. When charging, the LED indicator light near the screen will turn on red, and the LED indicator light will turn OFF when the battery is fully charged.

#### 3. Turning the Camera ON and OFF

- A. Press and hold the POWER button on the front of the camera for 1 second to turn it ON.
- B. Press and hold the POWER button on the front of the camera for 3 seconds to turn it OFF.

#### 4. Changing Camera Modes

- A. Press the POWER button to select betweenVIDEO/ PHOTO/PLAYBACK/SETTING modes.

#### 5. Menu Setting

- A.Press the ON/OFF button repeatedly, to access the different screens in the following order: Videosettings/Photosettings /Generalsettings/System settings/Exit, press OK to enter the specific settings.
- B. In the menu settings, click on the UP and Down sign to select specific settings

#### 6. Photo Shooting Mode

- A. In the Photo Shooting Mode, press the OK button on the top of the camera to take pictures. You will see a Camera icon in the top left of the screen.

#### 7. Video Recording Mode

- A. In Video Recording Mode, press the OK button on top of the camera to start recording video and then press the same button again to stop recording. You will see a Video icon in the top left of the screen
- B. Video indicator will flash to let you know is recording.

#### 8. Playback

- Using the OK button to switch modes you will find the interface of playback mode and find the video and photo files that have been recorded. Use the UP/Down keys to select the file you want to watch and press OK to play it back.

#### 9. Datastorage

- A. Connect the included Micro USB cable from the camera to your notebook or PC

4

to view or transfer images and videos on your computer.

- B. You canalso remove the Micro SD card from the camera (place it in a SD Card adapter – not included) and insert directly to notebooks or PCs that have the SD card slot to view images

### Included Accessories



Waterproof Case



Battery



Helmet Mount



Switch Support



Adaptor



Clip



Bandages




Charging cable

5

FRANÇAIS

### Composants de la caméra

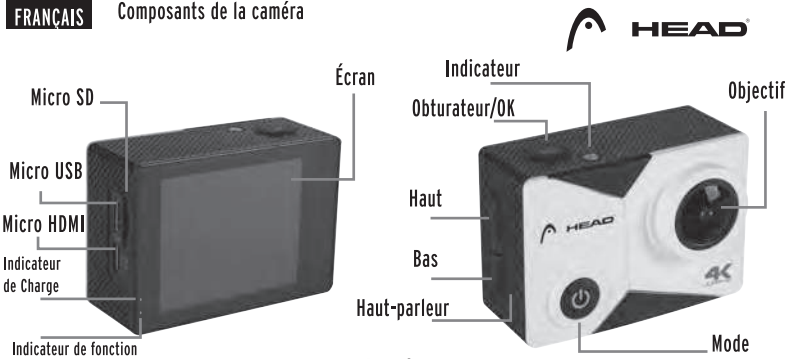

### Cache de la batterie



### Fonctionnement de l'appareil photo

1. Installation de la batterie
  - A. Ouvrez le couvercle de la batterie en le tirant de la dent du compartiment gauche du couvercle de la batterie.
  - B. Retirez ou insérez la batterie conformément aux signes positifs et négatifs
2. Charge
  - A. Vous pouvez charger votre caméra d'action HEAD HD avec le câble de charge

8

GENERATES USES AND MAY EMIT RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE INTERFERENCE IN RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO WARRANTY THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT CAUSES HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH MAY BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT ON AND OFF, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE FOLLOWING MEASURES:

- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT TO A PLUG IN A CIRCUIT DIFFERENT THAN THE ONE FOUND WITH THE RECEIVER.
- CONSULT THE DISTRIBUTOR OR AN EXPERIENCED RADIO / TV TECHNICIAN FOR ASSISTANCE. NOTE: THE BENEFICIARY IS NOT RESPONSIBLE FOR CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PERSON RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH CHANGES MAY VOID THE USER'S AUTHORITY TO USE THE EQUIPMENT. THE DEVICE HAS BEEN EVALUATED TO MEET THE GENERAL REQUIREMENTS FOR RF EXPOSURE. THIS EQUIPMENT COMPLIES WITH THE FCC RADIATION EXPOSURE LIMITS ESTABLISHED FOR AN UNCONTROLLED ENVIRONMENT. THIS DEVICE AND ITS ANTENNAS MUST NOT BE LOCATED OR ASSOCIATED WITH ANOTHER ANTENNA OR TRANSMITTER.

HEAD is a registered trademark of HEAD Technology GmbH and HEAD Sport GmbH and is used under license by CJ GLOBAL Inc.

FRANÇAIS

La caméra d'action HEAD 4K HD est un appareil d'enregistrement vidéo numérique haute définition conçu pour capturer toutes vos vidéos d'action dans des images d'une clarté cristalline. Il possède une grande variété de fonctionnalités telles que l'enregistrement vidéo numérique 4K, la prise de vue d'images fixes, ainsi que l'enregistrement audio et l'affichage à l'écran. Utilisez votre caméra d'action HEAD HD dans les véhicules, les sports de plein air, la plongée et d'autres activités connexes. Vous permettant de profiter des moments tout en capturant chaque scène à tout moment, n'importe où.

### Caractéristiques du produit

1. Format d'enregistrement vidéo 4K / 2.7K / 1080P / 720P.
2. Lentille en verre haute précision 170 °.
3. Écran HD de 2,0 pouces pour une lecture vidéo et image pratique.
4. Batterie amovible 900MAH, facile à remplacer, sûre et durable.
5. Comprend un boîtier étanche IPX8 vous permettant d'enregistrer à 30 M sous l'eau.
6. Sortie micro HDMI.
7. Prend en charge jusqu'à 64 Gb de carte Micro SD. (Non inclus)
8. Enregistrement vidéo au format MP4.
9. Fonction webcam

7

inclus en le connectant directement à l'ordinateur ou avec un adaptateur USB (non inclus).

- B. La caméra d'action peut enregistrer la vidéo pendant la charge (Passez en mode voiture en utilisant le bouton ON / OFF pour accéder aux «Paramètres système», puis sélectionnez «Mode voiture» en utilisant les flèches haut / bas et le bouton OK pour sélectionner).

- C. La caméra peut être chargée lorsqu'elle est allumée ou pendant le travail.
- D. Lors de la charge, le voyant LED près de l'écran s'allume en rouge et le voyant LED s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

#### 3. Allumer et éteindre l'appareil photo

- A. Maintenez enfoncé le bouton POWER (alimentation) ( à l'avant de l'appareil photo pendant 1 seconde pour l'allumer.
- B. Maintenez enfoncé le bouton POWER à l'avant de l'appareil photo pendant 3 secondes pour l'éteindre.

#### 4. Modification des modes de l'appareil photo

- A. Appuyez sur le bouton POWER pour sélectionner entre les modes VIDEO / PHOTO / LECTURE / REGLAGE.

#### 5. Menu Paramètres

- A. Appuyez sur le bouton ON / OFF à plusieurs reprises, pour accéder aux différents écrans dans l'ordre suivant: Paramètres vidéo / Paramètres photo / Paramètres généraux / Paramètres système / Quitter, appuyez sur OK pour entrer aux paramètres spécifiques.
- B. Dans les paramètres du menu, cliquez sur le signe UP (HAUT) et Down (BAS) pour sélectionner des paramètres spécifiques

#### 6. Mode de prise de vue

- A. En mode de prise de vue, appuyez sur le bouton OK en haut de l'appareil photo pour prendre des photos. Vous verrez une icône Appareil photo en haut à gauche de l'écran.

#### 7. Mode d'enregistrement vidéo

- A. En mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton OK en haut de l'appareil photo pour démarrer l'enregistrement vidéo, puis appuyez à nouveau sur le même bouton pour arrêter l'enregistrement. Vous verrez une icône Vidéo en haut à gauche de l'écran.
- B. L'indicateur vidéo clignote pour vous indiquer l'enregistrement.

#### 8. Lecture

- En utilisant le bouton OK pour changer de mode, vous trouverez l'interface du mode lecture et trouverez les fichiers vidéo et photo qui ont été enregistrés. Utilisez les touches HAUT / BAS pour sélectionner le fichier que vous souhaitez regarder et appuyez sur OK pour le lire.

9


FRANCAIS

9. Stockage des données  
A. Connectez le câble Micro USB inclus de l'appareil photo à votre ordinateur portable ou PC pour visualiser ou transférer des images et des vidéos sur votre ordinateur.  
B. Vous pouvez également retirer la carte Micro SD de la caméra (placez-la dans un adaptateur de carte SD - non inclus) et insérez-la directement dans les ordinateurs portables ou les PC dotés de la fente pour carte SD pour visualiser les images

Accessoires Inclus



ESPAÑOL

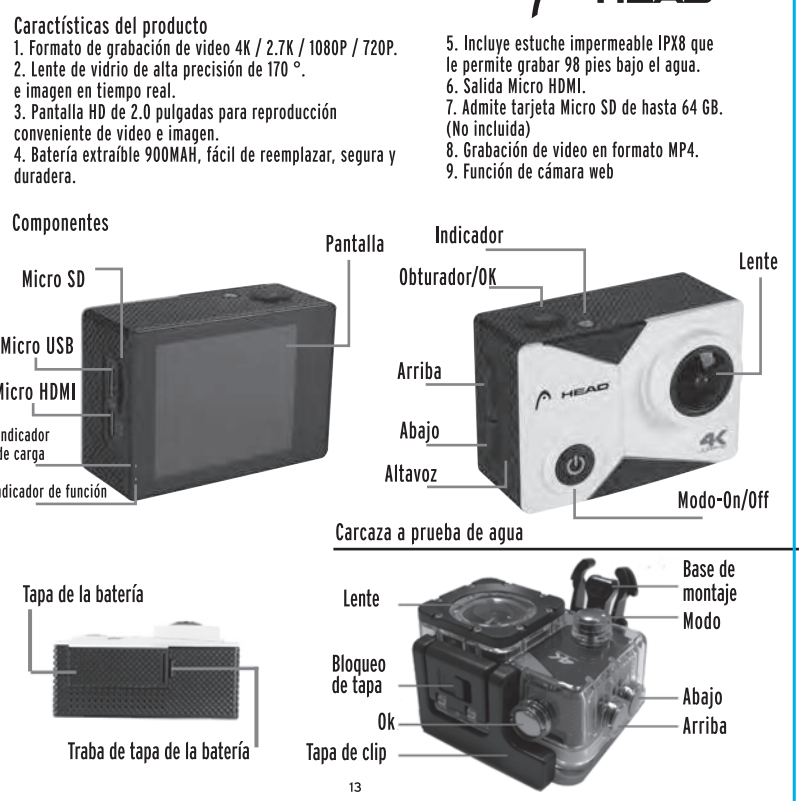

HEAD is a registered trademark of HEAD Technology GmbH and HEAD Sport GmbH and is used under license by CJ GLOBAL Inc.

Avertissement  
1. Gardez l'appareil photo éloigné de toute forte interférence magnétique pour éviter de fortes ondes radio qui pourraient endommager le produit et affecter la qualité du son ou de l'image.  
2. N'exposez pas le produit directement à des températures élevées.  
3. Nous recommandons une carte Micro SD de haute qualité pour la meilleure sortie vidéo et image.  
4. Ne placez pas votre carte Micro SD à proximité d'objets magnétiques puissants pour éviter les erreurs de données.  
5. En cas de surchauffe, de fumée ou d'odeur désagréable de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant pour éviter tout risque d'incendie.  
6. Ce produit n'est pas destiné à être un jouet ou à être utilisé par des enfants.  
7. Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.

Specifications

|                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur                                                                                                               | SonyIMX179                                                                                                                            |
| Objectif                                                                                                              | 170°A+ Haute résolution grand angle.                                                                                                  |
| Ecran                                                                                                                 | Écran de 2 pouces                                                                                                                     |
| Format vidéo                                                                                                          | MP4                                                                                                                                   |
| Résolution Video                                                                                                      | 4K 30FPS<br>2.7K 30FPS<br>1080P 60FPS<br>1080P 30FPS<br>720P 120FPS<br>720P 60FPS<br>720P 30FPS                                       |
| Format image                                                                                                          | JPG                                                                                                                                   |
| Résolution image                                                                                                      | 20M/16M/12M/8M/5M/2M                                                                                                                  |
| Forme de stockage                                                                                                     | Carte Micro SD, supporte maximum 64GB                                                                                                 |
| USB                                                                                                                   | Micro 5pin 2.0USB                                                                                                                     |
| Étanchéité                                                                                                            | 30M                                                                                                                                   |
| Entrée Audio                                                                                                          | Microphone                                                                                                                            |
| Batterie                                                                                                              | 3.7V/900mAh                                                                                                                           |
| Autonomie de la batterie                                                                                              | 90Min                                                                                                                                 |
| Mesures                                                                                                               | 59*41*31MM                                                                                                                            |
| Mode vidéo                                                                                                            | Vidéo / Laps de temps / Ralenti                                                                                                       |
| Mode photo                                                                                                            | Photo / Retardateur / Photo en rafale                                                                                                 |
| Système opératif                                                                                                      | Windows/Mac OS                                                                                                                        |
| Langues                                                                                                               | Anglais / chinois simplifié / chinois traditionnel / japonais / français / allemand / portugais / coréen / espagnol / russe / italien |
| HEAD est une marque déposée de HEAD Technology GmbH et HEAD Sport GmbH et est utilisé sous licence par CJ GLOBAL Inc. |                                                                                                                                       |

Funcionamiento de la cámara

- Instalación de la batería  
A. Abra la cubierta de la batería tirando del lado izquierdo la cubierta donde hay un pequeño hueco.  
B. Extraiga o inserte la batería de acuerdo con los signos positivos y negativos.
- Carga  
A. Puede cargar su cámara de acción HEAD HD con el cable de carga incluido conectándola directamente a la computadora o con un adaptador de corriente USB (no incluido).  
B. La cámara puede grabar video mientras se carga (cambie al modo de automóvil usando el botón de ENCENDIDO / APAGADO para ingresar a la "Systemsettings", luego seleccione "Car Mode" usando las flechas arriba / abajo y el botón OK para seleccionar).  
C. La cámara se puede cargar tanto en funcionamiento como apagada.  
D. Al cargar, la luz indicadora LED cerca de la pantalla se encenderá en rojo, este indicador LED se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
- Encendido y apagado de la cámara  
A. Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO en la parte frontal de la cámara durante 1 segundo para encenderla.  
B. Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO en la parte frontal de la cámara durante 3 segundos para apagarla.
- Cambio de modos de cámara  
A. Presione el botón POWER para seleccionar entre los modos VIDEO / PHOTO / PLAYBACK / SETTING.
- Configuración del menú  
A. Presione el botón de ENCENDIDO / APAGADO repetidamente para acceder a las diferentes pantallas en el siguiente orden: Configuraciones de video / Configuraciones de fotos / Configuraciones generales / Configuraciones del sistema / Salir, presione OK para ingresar las configuraciones específicas.  
B. En la configuración del menú, haga clic en el signo ARRIBA y ABAJO para seleccionar configuraciones específicas
- Modo de fotografía  
A. En el modo de captura de fotos, presione el botón OK en la parte superior de la cámara para tomar fotos. Verá un icono de cámara en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Accesorios Incluidos



Especificaciones

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                  | SonyIMX179                                                                                      |
| Objetivo                | 170°A+ Alta resolución, Gran angular                                                            |
| Pantalla                | Pantalla de 2 ''                                                                                |
| Formato de video        | MP4                                                                                             |
| Resolución de video     | 4K 30FPS<br>2.7K 30FPS<br>1080P 60FPS<br>1080P 30FPS<br>720P 120FPS<br>720P 60FPS<br>720P 30FPS |
| Formato de imagen       | JPG                                                                                             |
| Resolución de imagen    | 20M/16M/12M/8M/5M/2M                                                                            |
| Forma de almacenamiento | Tarjeta micro SD, 64 GB                                                                         |
| USB                     | Micro 5pin 2.0USB                                                                               |

DÉCLARATION IC

CET APPAREIL RÉPOND AUX NORMES RSS LICENCIÉES DE L'INDUSTRIE CANADA. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES: (1) CE DISPOSITIF NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCE ET (2) CE DISPOSITIF DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT RÉSULTER À UN FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL. LE TERME « IC: » AVANT LE NUMÉRO DE CERTIFICATION / D'ENREGISTREMENT SIGNIFIE UNIQUEMENT QUE LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'INDUSTRIE CANADIENNE ONT ÉTÉ RESPECTÉES. CE PRODUIT EST CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES DE L'INDUSTRIE CANADIENNE.

DÉCLARATION FCC  
CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES: (1) CET APPAREIL NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCE ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL.  
REMARQUE: CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ TESTÉ ET DÉTERMINÉ POUR SE CONFORMER AUX LIMITES D'UN APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B, CONFORMÉMENT À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. CES LIMITES SONT CONÇUES POUR FOURNIR UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LES INTERFÉRENCES NOCIVES DANS UNE INSTALLATION RÉSIDENIELLE. CET ÉQUIPEMENT GÉNÈRE DES UTILISATIONS ET PEUT ÉMETTRE DE L'ÉNERGIE RADIOFRÉQUENCE ET, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS, PEUT CAUSER DES INTERFÉRENCES DANS LES COMMUNICATIONS RADIO. TOUTEFOIS, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUE LES INTERFÉRENCES NE SE PRODUIRONT PAS DANS UNE INSTALLATION PARTICULIÈRE. SI CET ÉQUIPEMENT PROVOQUE DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À LA RÉCEPTION RADIO OU TÉLÉVISION, QUI PEUVENT ÊTRE DÉTERMINÉES EN ALLUMANT ET ÉTEIGNANT L'ÉQUIPEMENT, L'UTILISATEUR EST INVITÉ À ESSAYER DE CORRIGER L'INTERFÉRENCE PAR UNE OU PLUSIEURS MESURES SUIVANTES:  
-- AJUSTEZ OU REMPLACEZ L'ANTENNE RECEPTIVE.  
-- AUGMENTEZ LA SÉPARATION ENTRE L'ÉQUIPEMENT ET LE RÉCEPTEUR.  
-- CONNECTER L'EQUIPEMENT À UNE PRISE DANS UN CIRCUIT DIFFÉRENT QUE CELUI TROUVÉ AVEC LE RÉCEPTEUR.  
-- CONSULTEZ LE DISTRIBUTEUR OU UN TECHNICIEN RADIO / TV EXPÉRIMENTÉ POUR ASSISTANCE. REMARQUE: LE BÉNÉFICIAIRE N'EST PAS RESPONSABLE DES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉS PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ. DE TELS CHANGEMENTS PEUVENT ANNULER L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR À UTILISER L'ÉQUIPEMENT. LE DISPOSITIF A ÉTÉ ÉVALUÉ POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES GÉNÉRALES D'EXPOSITION RF.  
CET ÉQUIPEMENT EST CONFORME AUX LIMITES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS DE LA FCC ÉTABLIES POUR UN ENVIRONNEMENT NON CONTRÔLÉ. CET APPAREIL ET SES ANTENNES NE DOIVENT PAS ÊTRE SITUÉS OU ASSOCIÉS À UNE AUTRE ANTENNE OU ÉMETTEUR.

ESPAÑOL

La HEAD HD Action Camera es un dispositivo de grabado de video digital de alta definición diseñado para capturar todos sus videos de acción en imágenes nítidas. Tiene una amplia variedad de funciones, como la grabación de video digital 4K, la captura de fotos de imágenes fijas, junto con la grabación de audio y la visualización en pantalla. Use su HEAD HD Action Camera en vehículos, deportes al aire libre, buceo y otras actividades relacionadas. Permitiéndole disfrutar de los momentos mientras captura cada escena en cualquier momento y en cualquier lugar.

7. Modo de grabación de video

- En el modo de grabación de video, presione el botón OK en la parte superior de la cámara para comenzar a grabar video y luego presione el mismo botón nuevamente para detener la grabación. Verá un icono de video en la esquina superior izquierda de la pantalla.  
B. El indicador de video parpadeará para hacerle saber que está grabando.

8. Reproducción

- Usando el botón OK para cambiar de modo, encontrará la interfaz del modo de reproducción y los archivos de video y fotos que se han grabado. Use las teclas ARRIBA / ABAJO para seleccionar el archivo que desea ver y presione OK para reproducirlo.

9. Almacenamiento de datos

- Conecte el cable Micro USB incluido de la cámara a su computadora portátil o PC para ver o transferir imágenes y videos en su computadora.  
B. También puede quitar la tarjeta Micro SD de la cámara (colocarla en un adaptador de tarjeta SD, no incluido) e insertarla directamente en las computadoras portátiles o PC que tienen la ranura para tarjeta SD para ver imágenes

Advertencia

- Mantenga la cámara alejada de fuertes interferencias magnéticas para evitar fuertes ondas de radio que podrían dañar el producto y afectar la calidad del sonido o la imagen.
- No exponga el producto directamente a altas temperaturas.
- Recomendamos una tarjeta Micro SD de alta calidad para la mejor salida de video e imagen.
- No coloque su tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos fuertes para evitar errores de datos.
- En caso de sobrecalentamiento, humo u olor desagradable, desenchúfelo de la toma de corriente de la pared inmediatamente para evitar el riesgo de incendio.
- Este producto no está destinado a ser un juguete ni a ser utilizado por niños.
- Mantenga el dispositivo en un lugar fresco, seco y sin polvo.

HEAD es una marca registrada de HEAD Technology GmbH y HEAD Sport GmbH y es utilizado bajo licencia por CJ GLOBAL Inc.

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estanco                | 30M                                                                                                                            |
| Entrada de audio       | Microfono                                                                                                                      |
| Tambores               | 3.7V/900mAh                                                                                                                    |
| Duración de la batería | 90Min                                                                                                                          |
| Medidas                | 59*41*31MM                                                                                                                     |
| Modo de video          | Video / lapso de tiempo / cámara lenta                                                                                         |
| Modo de foto           | Foto / disparador automático / foto de ráfaga                                                                                  |
| Sistema operativo      | Windows/Mac OS                                                                                                                 |
| Idiomas                | Inglés / chino simplificado / chino tradicional / japonés / francés / alemán / portugués / coreano / español / ruso / italiano |

DECLARACIÓN IC

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES RSS SIN LICENCIA DE LA INDUSTRIA CANADÁ. LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO DEBE CAUSAR INTERFERENCIA, Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA INTERFERENCIA QUE PUEDA RESULTAR EN LA OPERACIÓN NO DESEADA DEL DISPOSITIVO. EL TÉRMINO « IC: » ANTES DEL NÚMERO DE CERTIFICACIÓN / REGISTRO SÓLO SIGNIFICA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INDUSTRIA CANADÁ SE HAN RESPETADO. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES DE LA INDUSTRIA CANADÁ.

DECLARACIÓN DE LA FCC  
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC. LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO DEBE CAUSAR INTERFERENCIA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUIDA LA INTERFERENCIA QUE PUEDE CAUSAR LA OPERACIÓN NO DESEADA DEL DISPOSITIVO.  
NOTA: ESTE EQUIPO SE HA PROBADO Y DETERMINADO PARA CONFORMARSE CON LOS LÍMITES DE UN DISPOSITIVO DIGITAL DE CLASE B, DE CONFORMIDAD CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. ESTOS LÍMITES ESTÁN DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN RAZONABLE CONTRA LA INTERFERENCIA DAÑINA EN UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL. ESTE EQUIPO GENERA USOS Y PUEDE EMITAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA Y, SI NO SE INSTALA Y UTILIZA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES, PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA EN LAS COMUNICACIONES DE RADIO. SIN EMBARGO, NO HAY GARANTÍA DE QUE LA INTERFERENCIA NO OCURRIRÁ EN UNA INSTALACIÓN PARTICULAR. SI ESTE EQUIPO CAUSA INTERFERENCIAS DAÑINAS A LA RECEPCIÓN DE RADIO O TELEVISIÓN, QUE PUEDE DETERMINARSE APAGANDO Y ENCENDIENDO EL EQUIPO, SE ANIMA AL USUARIO A INTENTAR CORREGIR LA INTERFERENCIA POR UNA O MÁS MEDIDAS SIGUIENTE:  
-- AJUSTE O VUELVA A COLOCAR LA ANTENA RECEPTIVA.  
-- AUMENTE LA SEPARACIÓN ENTRE EL EQUIPO Y EL RECEPTOR.  
-- CONECTE EL EQUIPO A UN CIRCUITO DIFERENTE DEL QUE SE ENCUENTRA CON EL RECEPTOR.  
-- CONSULTAR AL DISTRIBUIDOR O A UN TÉCNICO EXPERIMENTADO DE RADIO / TV PARA ASISTENCIA. NOTA: EL BENEFICIARIO NO ES RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADAS EXPRESAMENTE POR LA PERSONA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO. DICHS CAMBIOS PUEDEN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA UTILIZAR EL EQUIPO. EL DISPOSITIVO SE HA EVALUADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS GENERALES DE EXPOSICIÓN A RF.  
ESTE EQUIPO CUMPLE CON LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC ESTABLECIDOS PARA UN ENTORNO NO CONTROLADO. ESTE DISPOSITIVO Y SUS ANTENAS NO DEBEN ESTAR UBICADOS O ASOCIADOS CON OTRA ANTENA O TRANSMISOR.