

SYNCS WITH



2ND SPEAKER



AXE

Outdoor / Indoor
TWS Wireless Speaker

Parlante Inalámbrico TWS
para Exterior / Interior

HD
QUALITY SOUND
CALIDAD DE SONIDO



User Manual
Manual del Usuario

FEATURES

1. 2.0CH portable Bluetooth waterproof speaker
2. Water resistant IPX5, splash-proof, rainproof, perfect for beach, poolside, boat and other outdoor activities.
3. Dedicated button for TWS function, achieve true wireless Bluetooth playing with double enhanced stereo sound.
4. With A2DP Bluetooth, wireless stream music from any Bluetooth-enabled device such as your mobile phone, notebook, iPhone or iPad.
5. Bluetooth operating range 10 meters.
6. With USB and Micro SD card supporting.
7. With FM radio.
8. With Line-in function, suitable for PC, MID, TV and other audio devices.
9. Built-in lithium rechargeable battery 3000mAh.
10. With handle, easy to take out.

ACCESSORIES

Charging cable, Audio cable, User manual

SPECIFICATION

Bluetooth version: 5.0

Speaker size: 3 inch*2

Horn output: 20W*2


Battery capacity: 7.4V, 3000mAh

Frequency response: 100Hz-16kHz

Playtime at max volume: 3H

MANUAL FOR WIRELESS SPEAKER

Please read this manual carefully before using your new AXE Wireless Speaker

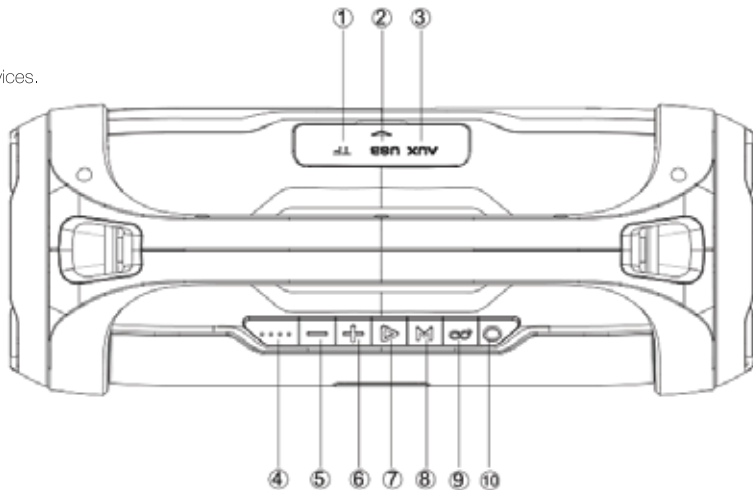

ENGLISH

Up to **5h**
Playing time

3000
mAh

Built-In
Rechargeable
Battery



1. Micro SD Slot
2. USB Port
3. AUX Input
4. Battery Indicator
5. Backward/Volume Down
6. Forward/Volume Up
7. Play/Pause
8. Mode (Switch Bluetooth, USB Disk, Micro SD, FM and AUX-IN)
9. TWS Button
10. Power On/Off

Bluetooth

1. Turn the power button to "ON", The Power button will turn blue and twinkle quickly, then enter Bluetooth mode and make a tone "Bluetooth Device Is Ready To Pair".
2. Activate Bluetooth of mobile phone and search for device name "AXE" then connect it. The power button will stop twinkling and make a tone "Bluetooth Device Connected Successfully" once connected.
3. Play the music from your mobile phone and enjoy.
4. Short press Forward or Backward button on the device or on Mobile phone to select songs you like.
5. Press Play/Pause button on the device or on Mobile phones to play/pause the music.
6. Long press Forward or Backward button to adjust volume up and down. Or adjust the mobile phones volume.

Playing music from USB disk & Micro SD card

1. Turn the Power button to "ON".
2. Insert Micro SD card or USB flash disk into slot, the speaker will make a tone "Music Play Mode" and play the stored music automatically.
3. Under playing mode, short press Forward or Backward button to select songs you like, long press to adjust the volume up and down.
4. Press Play/Pause to play or pause.

Note: Under Bluetooth playing mode, insert Micro SD or USB will disconnect the Bluetooth and switch to play the USB or Micro SD card. You can press the MODE button to switch to Bluetooth mode again.

FM Radio

1. Under FM radio mode, the audio cable provided is treated as an antenna. Please Insert the audio cable to get best FM signal before using.
2. Turn the power button to "ON", press the "MODE" button, the speaker will prompt "The Radio Mode" when entering FM mode.
3. Under playing mode, short press "Play/Pause" button to auto search the FM Channel and store it automatically.
4. Short press Forward or Backward button to change the stored FM channel.

AUX-In

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio cable to connect from the device's "Line Out" to the "Aux-In" of this device, the speaker will prompt "Aux Input Mode", then Enjoy... When using an external device, all functions can be controlled by the external device.

Note

1. When Bluetooth connection with your mobile phone, there will be a battery icon indicating the speaker battery volume on your phone.
2. Press the MODE button to switch the different modes, the order is Bluetooth, USB disk, Micro SD, FM radio and AUX-IN.
3. When the speaker Bluetooth connected with one mobile device, user can long press the TWS button to disconnect the previous device, then make Bluetooth connection with another mobile device;
4. Default volume is at 50% status of max volume;
5. Long press Mode button to turn the RGB lights on/off;
6. When battery voltage low, the speaker will prompt "Battery Is Low, Please Recharge In Time";
7. Turn the power button to "off" while without use.

TWS Function

1. Turn on two identical speakers you want to pair, please note they must be the same BT pairing name, both under BT mode. Only need to set one of the two units.
2. Press the "TWS" button, speaker will make a tone "di" to start to pair, it will make "di" 3 times and TWS button will keep lighting after paired successfully.
3. Make Bluetooth connection with your mobile phone to play music by the two paired Speakers to create more powerful surround sound effect.
4. When you want to exit the TWS mode, press "TWS" button (of the unit you set at the beginning) again to exit the TWS function.

Charging the AXE Speaker

1. The charger is not included in the accessories. Please use the Universal 5V/1A charger to charge this device, and we are not responsible for any damage caused by using other chargers.
2. Power off the unit, put the provided charge cable into the charge slot of unit, connect the other end to PC or other charger with 5V output.
3. Charge time should be 4-6 hours. The light is red while charging, and the indicator light will switch off when fully charged.
(When playing music during charging, please put the volume to middle, because for some music with heavy bass, the charger may not be able to afford the high current temporarily under the maximum volume.)
4. In order to prolong the life of battery, please do not charge more than 8 hours.

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference; and
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions

- (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CARACTERÍSTICAS

1. Parlante impermeable Bluetooth portátil de 2.0 canales
2. Resistente al agua IPX5, a prueba de salpicaduras, a prueba de lluvia, perfecto para la playa, la piscina, el barco y otras actividades al aire libre.
3. Botón dedicado para la función TWS, logra una verdadera reproducción inalámbrica de Bluetooth con sonido estéreo doblemente mejorado.
4. Con Bluetooth A2DP, transmite música de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo con Bluetooth, como su teléfono móvil, computadora portátil, iPhone o iPad.
5. Alcance operativo Bluetooth 10 metros.
6. Soporta USB y tarjeta Micro SD.
7. Con radio FM.
8. Con función entrada de línea, adecuada para PC, MID, TV y otros dispositivos de audio.
9. Batería recargable de litio incorporada 3000mAh.
10. Con asa, fácil de llevar.

ACCESORIOS

Cable para cargar, Cable de audio, Manual del usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versión Bluetooth: 5.0

Tamaño del parlante: 3 pulgadas * 2

Salida de bocina: 20W * 2


Capacidad de la batería: 7.4V, 3000mAh

Respuesta de frecuencia: 100Hz-16kHz

Tiempo de reproducción al volumen máximo: 3H

GUÍA DEL USUARIO PARA EL PARLANTE INALAMBRICO

Lea atentamente este manual antes de utilizar
su nuevo parlante AXE

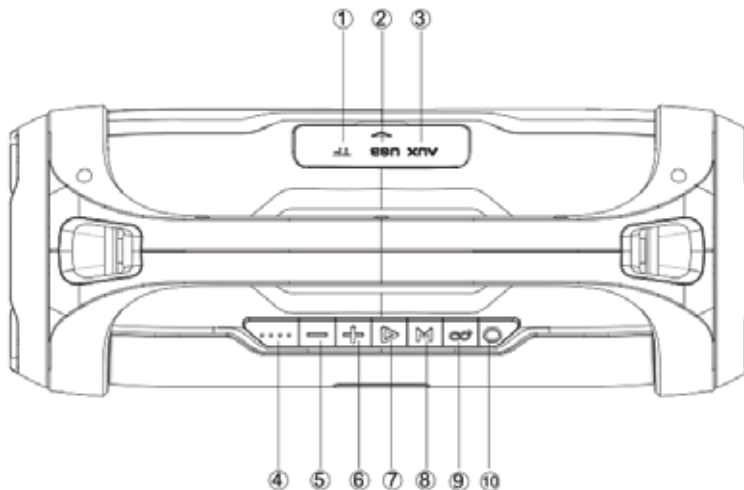

ESPAÑOL

Hasta **5h**
Tiempo de
reproducción

3000
mAh
Batería
recargable
integrada



1. Ranura Micro SD
2. Puerto USB
3. Entrada AUX
4. Indicador de Batería
5. Atrás/Bajar Volumen
6. Adelante /Subir Volumen
7. Reproducción/Pausa
8. Modo (Bluetooth, Disco USB, Micro SD, FM y Entrada AUX)
9. Interruptor TWS
10. Botón de Encendido/Apagado

Cómo Conectar el Parlante Inalámbrico AXE

1. Gire el botón de encendido a "ENCENDIDO". El botón de Encendido se volverá azul y parpadeará rápidamente, luego ingresará al modo Bluetooth y emitirá un tono: "El dispositivo Bluetooth está listo para emparejarse".
2. Active el Bluetooth del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo "AXE" y luego conéctelo. El botón de encendido dejará de parpadear y emitirá un tono "Dispositivo Bluetooth conectado correctamente" una vez conectado.
3. Reproduzca la música desde su teléfono móvil y disfrute.
4. Presione brevemente el botón Adelante o Atrás en el dispositivo o en el teléfono móvil para seleccionar las canciones que desee.
5. Presione el botón Reproducir / Pausa en el dispositivo o en los teléfonos móviles para reproducir / pausar la música.
6. Mantenga presionado el botón Adelante o Atrás para subir o bajar el volumen. O ajuste el volumen de los teléfonos móviles.

Reproducción de Música Desde Disco USB y Tarjeta Micro SD

1. Inserte la tarjeta Micro SD o el disco flash USB en la ranura, el parlante emitirá un tono "Modo de reproducción de música" y reproducirá la música almacenada automáticamente.
2. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón Adelante o Atrás para seleccionar las canciones que desee, presione prolongadamente para subir o bajar el volumen.
3. Presione Reproducir / Pausa para reproducir o pausar.

Nota: En el modo de reproducción Bluetooth, si inserta una tarjeta Micro SD o USB se desconectará el Bluetooth y cambiará para reproducir la tarjeta USB o Micro SD. Puede presionar el botón MODO para cambiar nuevamente al modo Bluetooth.

Radio FM

1. En el modo de radio FM, el cable de audio proporcionado debe ser tratado como una antena. Inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de usar.
2. Active el botón de ENCENDIDO, presione el botón "MODO", el parlante emitirá un tono "Modo de radio" al ingresar al modo FM.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón "Reproducir / Pausa" para buscar automáticamente el canal FM y almacenarlo automáticamente.
4. Presione brevemente el botón Adelante o Atrás para cambiar el canal FM almacenado.

Entrada Auxiliar

Para otros dispositivos de música compatibles o sus reproductores de MP3 / MP4, use el cable de audio suministrado para conectarse desde la "Salida de línea" del dispositivo a la "Entrada auxiliar" de este dispositivo, el parlante activará el "Modo de entrada auxiliar", luego disfrute ...

Cuando se usa un dispositivo externo, todas las funciones pueden ser controladas por el dispositivo externo.

Función TWS

1. Encienda dos parlantes idénticos que desee emparejar, tenga en cuenta que deben tener el mismo nombre de conexión BT, ambos en modo BT. Solo es necesario configurar una de las dos unidades.
2. Presione el botón "TWS", el parlante emitirá un tono "di" para comenzar a emparejarse, hará "di" 3 veces y el botón TWS mantendrá la iluminación después de emparejarse correctamente.
3. Establezca una conexión Bluetooth con su teléfono móvil para reproducir música con los dos parlantes emparejados para crear un efecto de sonido envolvente más potente.
4. Cuando desee salir del modo TWS, presione de nuevo el botón "TWS" (de la unidad que configuró al principio) para salir de la función TWS.

Cómo Cargar

1. El cargador no está incluido en los accesorios. Utilice un cargador Universal 5V / 1A para cargar este dispositivo; no somos responsables de ningún daño causado por el uso de otros cargadores.
2. Apague la unidad, coloque el cable de carga provisto en la ranura de carga de la unidad, conecte el otro extremo a una PC u a otro cargador con salida de 5V.
3. El tiempo de carga debe ser de 4 a 6 horas. La luz es roja durante la carga, y la luz indicadora se apagará cuando esté completamente cargado.
(Cuando reproduzca música durante la carga, coloque el volumen en intensidad media, porque para algunas canciones con bajos muy graves, el cargador no podría permitirse soportar la alta corriente temporal con el volumen máximo).
4. Para prolongar la vida útil de la batería, no cargue más de 8 horas.

Nota

1. Cuando la conexión Bluetooth con su teléfono móvil está activa, habrá un icono de batería que indica el volumen de la batería del parlante en su teléfono.
2. Presione el botón MODO para cambiar los diferentes modos, el orden es Bluetooth, disco USB, Micro SD, radio FM y Entrada AUX.
3. Cuando el parlante Bluetooth está conectado con un dispositivo móvil, el usuario puede mantener presionado el botón TWS para desconectar el dispositivo anterior y luego hacer la conexión Bluetooth con otro dispositivo móvil.
4. El volumen predeterminado está en el 50% del volumen máximo.
5. Mantenga presionado el botón Modo para encender / apagar las luces RGB.
6. Cuando el voltaje de la batería es bajo, el parlante emitirá "La batería está baja, cargue a tiempo".
7. Gire el botón de encendido a "APAGADO" mientras no esté en uso.

Declaración IC

Este dispositivo cumple con la licencia exenta RSSs de la Industria de Canadá. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: **1)** Este dispositivo no puede causar interferencia; y **2)** Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. El término "IC:" antes del número de certificación/registro sólo significa que se cumplieron las especificaciones técnicas de la Industria de Canadá. Este producto cumple con las especificaciones técnicas aplicables de la Industria de Canadá.

Declaración FCC

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la radio o la recepción de televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV por ayuda. Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.



is distributed by **CJ Global Inc.**

All rights reserved. 2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

